SAMSUNG

# FOUR À MICRO-ONDES

## Mode d'emploi

## MW71C

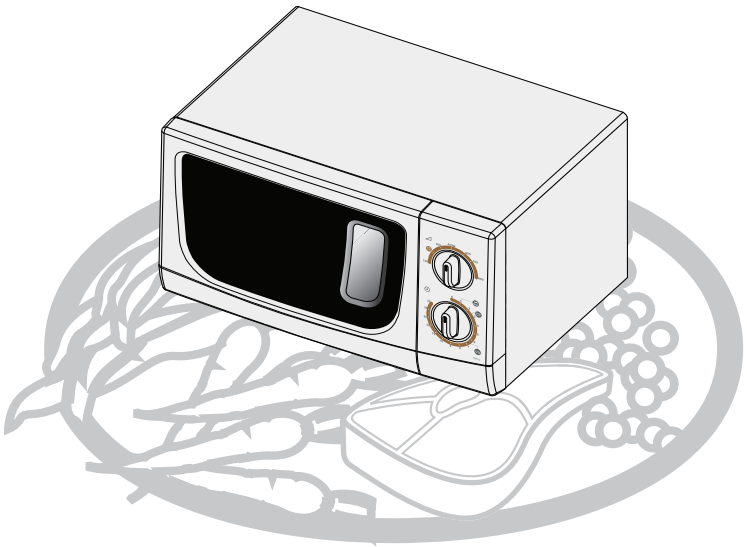


Four ..... 2
Accessoires ..... 2
Panneau de commande ..... 2
Utilisez ce mode d'emploi ..... 3
Précautions d'emploi ..... 3
Installez votre four à micro-ondes ..... 4
Problèmes et solutions ..... 5
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes ..... 5
Niveaux de puissance ..... 5
Arrêt de la cuisson ..... 6
Ajustez le temps de cuisson ..... 6
Décongelez un plat manuellement ..... 6
Réchauffez un plat en mode instantané ..... 6
Temps pour le réchauffage en mode instantané ..... 6
Guide des récipients ..... 7
Nettoyez votre four à micro-ondes ..... 8
Spécifications techniques ..... 8


**onforme à la directive RoHS**

Notre produit est conforme à la directive RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les composants électriques et électroniques. Nous n'utilisons pas les six matières dangereuses suivantes dans la fabrication de nos appareils : cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg), chrome hexavalent (Cr+6), polybromodiphényles (PBBs) et polybromodiphényléthers (PBDEs).

FR

## Four

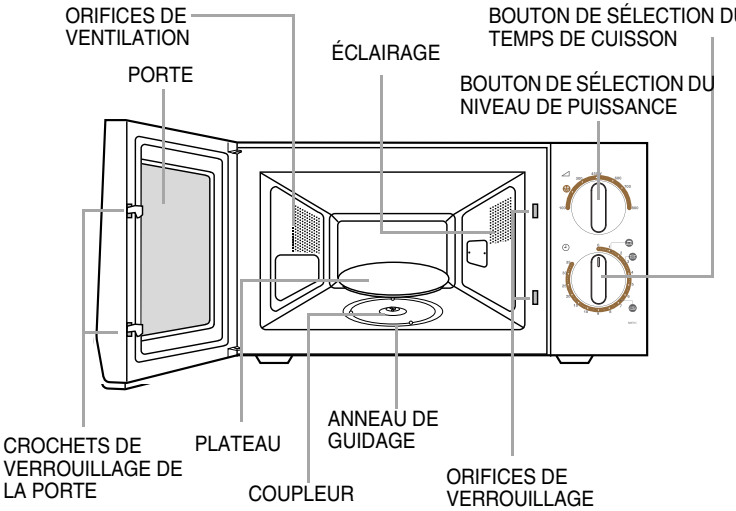


## Accessoires

***Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.***



1. **Coupleur**, déjà placé sur l'axe du moteur situé au centre du plancher du four.
   Objet: le coupleur fait tourner le plateau.



2. **Anneau de guidage**, à placer au centre du plancher du four.
   Objet: l'anneau de guidage supporte le plateau.



3. **Plateau**, à placer sur l'anneau de guidage en adaptant le centre sur le coupleur.
   Objet: ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il est facile de le retirer pour le nettoyer.

☛ N'utilisez **JAMAIS** le four à micro-ondes sans l'anneau de guidage et le plateau.

## Panneau de commande

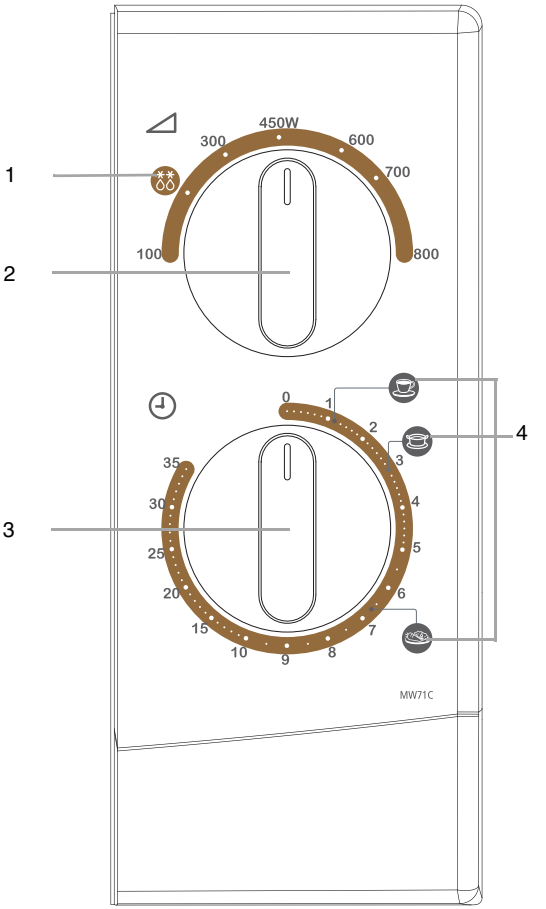


1. DÉCONGÉLATION
2. BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE
3. BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE CUISSON
4. RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ

# *Utilisez ce mode d'emploi*

***Vous venez d'acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode d'emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son utilisation:***

- ***précautions d'emploi,***
- ***récipients et ustensiles recommandés,***
- ***conseils utiles.***

***Au début du mode d'emploi, vous trouverez les illustrations des deux modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande, pour vous permettre de mieux localiser les boutons.***
***Les instructions pas-à-pas emploient deux symboles.***

**Important**

**Remarque**

### *PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE*

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes.

(a) N'essayez jamais d'utiliser le four avec la porte ouverte, d'intervenir sur les verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d'obturer les orifices de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints d'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres, en les essuyant, après usage, d'abord avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon sec et doux.

(c) Si le four est endommagé, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé par un spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.
Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :
(1) porte, joints de porte et joints d'étanchéité,
(2) charnières de porte (cassées ou lâches),
(3) cordon d'alimentation.

(d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.

# *Précautions d'emploi*

FR

### *CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE PRÉCIEUSEMENT EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE..*

***Avant de faire cuire des aliments ou des liquides dans votre four à micro-ondes, prenez les précautions suivantes :***

- Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson au four à micro-ondes. N'utilisez **JAMAIS** de récipients métalliques, de vaisselle comportant des ornements dorés ou argentés, de pics à brochette, de fourchettes, etc. Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique.
  Pourquoi ?(Des arcs électriques ou des étincelles susceptibles d'endommager le four risquent de se former.
- Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, veillez à ce que ces derniers ne s'enflamment pas. N'utilisez pas votre four à micro-ondes pour faire sécher des papiers ou des vêtements.
- Les petites quantités d'aliments nécessitent un temps de cuisson ou de chauffe plus court. Même en appliquant les temps de cuisson indiqués, ces aliments sont susceptibles de surchauffer et de brûler.
- Si de la fumée s'échappe de l'appareil, laissez la porte de celui-ci fermée afin d'étouffer les flammes et éteignez-le ou débranchez-le de la prise murale.
- Si vous faites réchauffer des liquides au four à micro-ondes, l'ébullition peut survenir à retardement ; faites donc bien attention lorsque vous sortez le récipient du four. Pour éviter cette situation : Laissez **TOUJOURS** les aliments reposer au moins 20 secondes après l'arrêt du four afin de permettre à la température de s'homogénéiser. Remuez SYSTÉMATIQUEMENT le contenu en fin de cuisson (et pendant la cuisson si nécessaire).
  En cas d'accident, effectuez les gestes de PREMIERS SECOURS suivants :
  * immergez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au moins 10 minutes ;
  * recouvrez-la d'un tissu propre et sec ;
  * n'appliquez aucune crème, huile ou lotion.
- **NE remplissez JAMAIS** le récipient à ras bord. Choisissez un récipient évasé afin de prévenir tout débordement éventuel. Les bouteilles à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe. **NE faites JAMAIS** chauffer un biberon encore muni de sa tétine ; il risquerait d'exploser en cas de surchauffe.
- Avant de consommer le contenu des biberons et des petits pots pour bébé, vérifiez-en toujours la température pour éviter tout risque de brûlure ; pour ce faire, mélangez-en le contenu ou secouez-les.
- Ne faites jamais réchauffer d'œufs (frais ou durs) dans leur coquille car ils risquent d'exploser, et ce même une fois le cycle de cuisson terminé. Ne faites jamais réchauffer de bouteilles, de pots ou de récipients fermés hermétiquement ou emballés sous vide. Il en va de même pour les noix dans leur coquille ou encore les tomates.
- Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'en retirer tout reste de nourriture.
- En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les surfaces et par conséquent de réduire la durée de vie de l'appareil et de créer des situations dangereuses.
- N'obstruez **JAMAIS** les orifices de ventilation du four avec une pièce de tissu ou un morceau de papier. Le tissu ou le papier risque de s'enflammer lorsque l'air chaud est évacué du four. Le four peut alors surchauffer et s'éteindre automatiquement. Il restera inutilisable tant qu'il n'aura pas suffisamment refroidi.

FR

## *Précautions d'emploi (suite)*

- Utilisez **TOUJOURS** des maniques pour retirer un plat du four afin d'éviter toute brûlure accidentelle.
- **NE** touchez **PAS** les éléments chauffants ou les parois intérieures du four tant que celui-ci n'a pas refroidi.
- Evitez que le câble électrique ou la prise n'entre en contact avec de l'eau ou une surface chauffante.
  N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance entre vous et l'appareil (env. 50 cm).

Raison: L'air ou la vapeur s'échappant du four à ce moment précis risque de vous brûler.

- Il se peut que l'appareil émette de petits bruits secs en cours de fonctionnement (surtout pendant le mode Décongélation).

Raison: Ces bruits sont normaux lorsqu'ils indiquent un changement de puissance.

- **NE** faites **JAMAIS** fonctionner le four à micro-ondes à vide. Le cas échéant, il serait automatiquement mis hors tension pour des raisons de sécurité. Le four fonctionnera à nouveau normalement après une période de repos d'au moins 30 minutes.
- Nous vous recommandons de laisser en permanence un verre d'eau à l'intérieur du four. Ainsi, si vous mettez le four en marche par inadvertance alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être installé dans un meuble

***IMPORTANT***

- Cet appareil **N'EST PAS** conçu pour être utilisé par de jeunes enfants non assistés d'un adulte responsable. Ne les laissez jamais sans surveillance à proximité du four lorsque celui-ci est en marche. De même, évitez d'entreposer ou de cacher tout objet suscitant l'intérêt des enfants au-dessus du four.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte

***AVERTISSEMENT :***
si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont pas été réparées par une personne qualifiée.

***ATTENTION !***
il est très dangereux pour toute personne non habilitée d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.

***ATTENTION !***
les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risqueraient d'exploser.

***ATTENTION !***
n'autorisez un enfant à utiliser le four sans surveillance que si vous lui avez donné les instructions appropriées lui permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers qu'implique une mauvaise utilisation.

***ATTENTION !***
Autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance uniquement lorsque des instructions appropriées ont été données pour que l'enfant le fasse en toute sécurité en comprenant les dangers d'une utilisation incorrecte.

## *Installez votre four à micro-ondes*

***Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment solide pour supporter le poids du four.***




**1.** Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.



**2.** Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four. Installez l'anneau de guidage et le plateau. Vérifiez que le plateau est correctement installé.

**3.** Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir accéder à la fiche d'alimentation.

☛ Si le cordon d'alimentation est defectueux, il doit etre remplace par un composant ou un cable special disponible chez votre fabricant ou un reparateur agree. Pour votre securite, cet appareil doit etre branche sur une prise murale a 3broches avec mise a la terre de 230V CA - 50Hz. Si le cable electrique de cet appareil est endommage, il doit etre remplace par un cable special.

☛ N'installez pas le four dans un environnement chaud ou humide (ex.: a cote d'un radiateur ou d'un four traditionnel). Respectez les caracteristiques electriques du four. Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit correspondre aux normes du cordon d'alimentation d'origine. Avant d'utiliser votre four pour la premiere fois, nettoyez les surfaces interieures et le joint d'etancheite de la porte a l'aide d'un chiffon humide.

## *Problèmes et solutions*

***Si vous êtes confronté à l'un des problèmes énumérés ci-dessous, essayez les solutions correspondantes.***

- Ces phénomènes sont normaux:
  - Condensation à l'intérieur du four.
  - Flux d'air autour de la porte et du four.
  - Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
  - Vapeur s'échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
- Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps de cuisson.
  - La porte est-elle bien fermée?
- Les aliments ne sont pas du tout cuits.
  - Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement?
  - La porte est-elle bien fermée?
  - L'alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite d'une surcharge de votre prise électrique?
- Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
  - Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type d'aliments?
  - Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié?
- Des étincelles et craquements se produisent à l'intérieur du four (arcs électriques)
  - Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques?
  - Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à l'intérieur du four?
  - Avez-vous mis du papier d'aluminium trop près des parois du four?
- Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.
  - Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une radio lorsque le four fonctionne. C'est normal. Pour remédier à ce problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.

✉ Si le problème ne peut être résolu à l'aide des instructions ci-dessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le plus proche.

## *Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes*

***Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser les aliments cuire sans surveillance.***
***Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.***

FR



1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le **bouton de sélection du niveau de puissance**. **(PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE: 800 W)**



2. Indiquez le temps de cuisson en tournant le **bouton de sélection** approprié.
   Résultat: l'éclairage du four s'allume, le plateau commence à tourner et la cuisson démarre.

☛ **Ne** mettez **jamais** le four en route lorsqu'il est vide.

✉ Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson, tournez le **bouton de sélection** du niveau de puissance.

## *Niveaux de puissance*

***Vous avez le choix parmi les niveaux de puissance ci dessous.***

| Niveau | Puissance |
|---|---|
| MAXIMUM | 800 W |
| ÉLEVÉ | 700 W |
| MOYEN-ÉLEVÉ | 600 W |
| MOYEN | 450 W |
| MOYEN-BAS | 300 W |
| DÉCONGÉLATION( ) | 180 W |
| BAS | 100 W |

✉ Les temps de cuisson donnés dans ce mode d'emploi correspondent aux niveaux de puissance indiqués ci-dessus. Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de cuisson sera plus court.

✉ En revanche, si vous sélectionnez un niveau de puissance moins élevé, le temps de cuisson sera plus long.

FR

## *Arrêt de la cuisson*

***Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment pour contrôler les aliments.***



**3.** Pour interrompre provisoirement la cuisson, ouvrez la porte.
Résultat: la cuisson s'arrête. Pour reprendre la cuisson, refermez la porte.



**4.** Pour arrêter complètement la cuisson, réglez la MINUTERIE sur « 0 ».

## *Ajustez le temps de cuisson*



Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le **bouton de sélection du temps**.

## *Décongelez un plat manuellement*

***La décongélation manuelle vous permet de décongeler des aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.***
***Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.***



**1.** Positionnez le **bouton de sélection du niveau de puissance** sur symbol ⁑⁑(180W).



**2.** Réglez le temps de décongélation en tournant le **bouton de sélection du temps**.
Résultat: la décongélation commence.

✉ N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes

## *Réchauffez un plat en mode instantané*

***Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.***



**1.** Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le **bouton de sélection du niveau de puissance**.



**2.** Sélectionnez l'icône de réchauffage instantané appropriée (boissons, soupe/sauce ou légumes frais) en tournant le **bouton de sélection du temps de cuisson**.

✉ N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

## *Temps pour le réchauffage en mode instantané*

***Voici quelques conseils et recommandations utiles pour réchauffer des aliments avec le mode réchauffage instantané.***

| Icône | Aliment | Quantité | Temps de cuisson | Temps de repos |
|---|---|---|---|---|
| | Boissons | 150 ml | 1 min 10 sec. | 1 à 2 min. |
| | Soupe/Sauce (réfrigérée) | 200 à 250 ml | 3 min. | 2 à 3 min. |
| | Légumes frais | 300 à 350 g | 6 min. 40 sec | 3 min. |

# *Guide des récipients*

FR

***our cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé. Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes. Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode micro-ondes.***

| Récipients | Garantis micro-ondes | Commentaires |
|---|---|---|
| **Papier d'aluminium** | ✓ ✗ | Peut être utilisé en petites quantités pour empêcher la surcuisson de certaines parties. Risque de provoquer des arcs électriques (étincelles) si placé trop près des parois du four ou utilisé en trop grande quantité. |
| **Plat à brunir** | ✓ | Ne dépassez pas huit minutes de préchauffe. |
| **Céramique et porcelaine** | ✓ | Les récipients en céramique, en terre cuite et en porcelaine sont habituellement adaptés à la cuisine au four à micro-ondes, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques. |
| **Cartons plastifiés jetables** | ✓ | Certains plats surgelés sont conditionnés dans ce type d'emballage. |
| **Emballage "fast-food"** | | |
| • Gobelets et barquettes en polystyrène | ✓ | Permettent de réchauffer des aliments, mais risquent de se déformer en cas de surchauffe. |
| • Sachets en papier ou journaux | ✗ | Risquent de brûler. |
| • Papier recyclé ou décorations métalliques | ✗ | Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles). |
| **Verre** | | |
| • Résistant à la chaleur | ✓ | Utilisable, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques. |
| • Verres de table | ✓ | Utilisables pour réchauffer des aliments ou des liquides. Du verre fin peut cependant être fêlé ou brisé par un changement soudain de température. |
| • Bocaux | ✓ | Retirez le couvercle et utilisez uniquement pour réchauffer. |
| **Métal** | | |
| • Plats et attaches pour sacs de congélation | ✗ | Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles) ou du feu. |
| **Papier** | | |
| • Assiettes, gobelets, serviettes | ✓ | Pour réchauffer ou cuire avec des temps de cuisson courts. |
| • Papier absorbant | ✓ | Permet d'absorber un excès d'humidité. |
| • Papier recyclé | ✗ | Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles). |
| **Plastique** | | |
| • Barquettes | ✓ | Surtout les thermoplastiques résistant à la chaleur. D'autres plastiques peuvent se déformer ou se décolorer à hautes températures. N'utilisez pas de plastique mélaminé. |
| • Film plastique | ✓ | Permet de conserver l'humidité. Ne doit pas toucher les aliments. Faites attention de ne pas vous faire brûler par la vapeur lorsque vous retirez le film. |
| • Sacs de congélation | ✓ ✗ | Uniquement des sacs spéciaux pour cuisson au bain-marie ou au four. Ne doivent pas être fermés hermétiquement. Piquez avec une fourchette, si nécessaire. |
| **Papier sulfurisé ou paraffiné** | ✓ | Permet de conserver l'humidité et d'éviter des éclaboussures. |

**✓ :Recommandé**
**✓✗:Faireattention**
**✗ :Incertain**

FR

## *Nettoyez votre four à micro-ondes*

***Pour empêcher l'accumulation de graisses et de particules d'aliments, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à micro-ondes:***

- ***l'intérieur et l'extérieur,***
- ***la porte et les joints d'étanchéité,***
- ***le plateau et l'anneau de guidage.***

☛ Veillez **TOUJOURS** à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que la porte ferme correctement.

☛ Si le four n'est pas régulièrement nettoyé, la surface risque de se détériorer, ce qui peut altérer le fonctionnement de l'appareil et engendrer une situation dangereuse.

**1.** Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.

**2.** Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur l'anneau de guidage à l'aide d'une éponge savonneuse. Rincez et séchez.

**3.** Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four, placez une tasse d'eau citronné sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix minutes à puissance maximale (800 W).

**4.** Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.

✉ Ne laissez **JAMAIS** couler d'eau dans les orifices de ventilation. N'utilisez **JAMAIS** de produits abrasifs ou de solvants chimiques. Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu'aucune particule:
- ne s'accumule,
- ne nuise à l'étanchéité de la porte.

## *Spécifications techniques*

***Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d'emploi sont données à titre d'information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.***

| | |
|---|---|
| **Modèle** | **MW71C** |
| **Source d'alimentation** | 230V ~ 50 Hz |
| **Puissance absorbée**<br>Micro-ondes | <br>1150 W |
| **Puissance restituée en micro-ondes** | 100 W / 800 W (IEC-705) |
| **Fréquence de fonctionnement** | 2450 MHz |
| **Type de magnétron** | OM75S(31) |
| **Méthode de refroidissement** | Moteur de ventilation |
| **Dimensions (Long. x Haut. x Prof.)**<br>Extérieures<br>Cavité du four | <br>489 x 275 x 365 mm<br>306 x 211 x 320 mm |
| **Capacité** | 20 litres |
| **Poids**<br>Net | <br>12,5 kg environ |

SAMSUNG ELECTRONICS

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES?

| PAYS | TÉLÉPHONE | OU SUR INTERNET |
|---|---|---|
| SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/za |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726 7864)<br>8000-4726 | www.samsung.com/ae |